
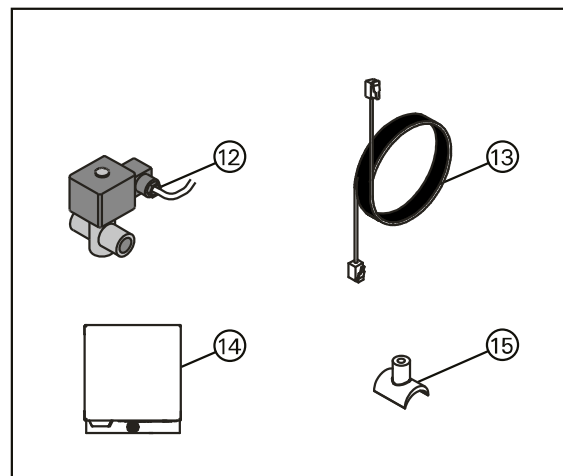


3. SPARE PARTS

3. ERSATZTEILE

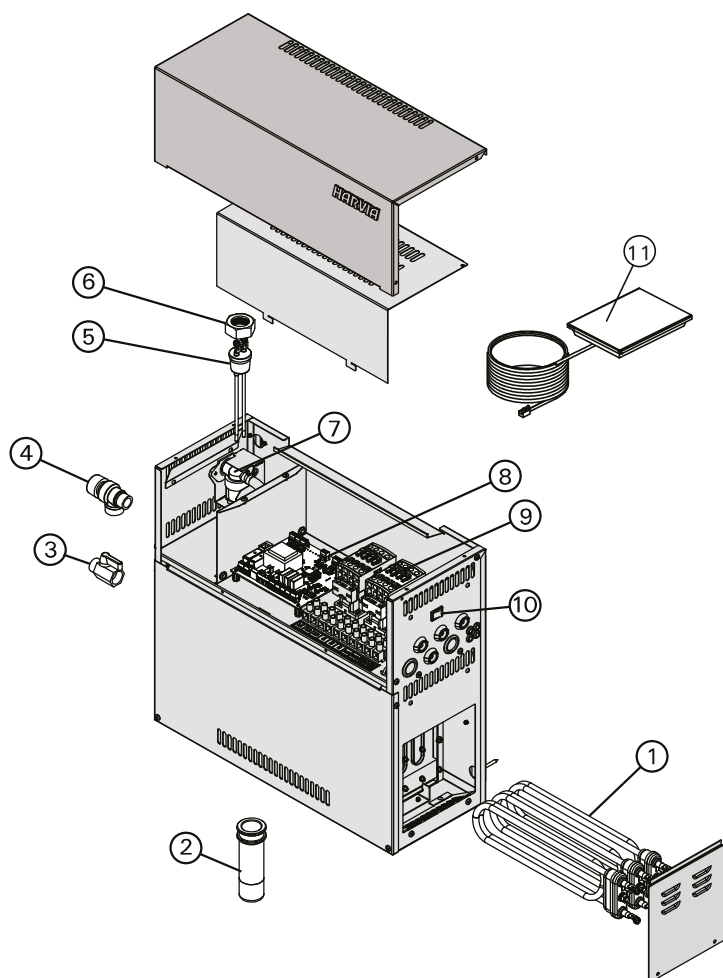

				model/ Modell	pcs/ Teile
1	Heating element 1500 W/230 V Heating element 1900 W/230 V Heating element 3000 W/230 V Heating element 3600 W/230 V Heating element 5000 W/230 V	Heizelement 1500 W/230 V Heizelement 1900 W/230 V Heizelement 3000 W/230 V Heizelement 3600 W/230 V Heizelement 5000 W/230 V	ZG-330T ZG-340T ZG-350T ZG-360T ZG-365T	HGD45XW HGD60XW HGD90XW HGD110XW HGD150XW	3 3 3 3 3
2	Sediment cup	Auffangbecher für Ablagerungen	ZSTM-170		1
3	Manual discharge valve	Manuelles Auslassventil	ZG-575		1
4	Overpressure valve	Überdruckventil	ZG-580		1
5	Water level sensor	Fühler für den Wasserfüllstand	ZSG-092		1
6	Nut	Nuss	ZSG-014		1
7	Solenoid valve	Magnetventil	ZG-379		1
8	Circuit board	Leiterplatte	WX645		1
9	Contactor	Schalterschütz	ZSK-778		2
10	Main switch	Hauptschalter	ZSK-684		1
11	Control panel	Bedienfeld	WX700		1
Optional parts and devices/Optionale Teile und Zubehör					
12	Automatic discharge valve	Automatisches Auslassventil	ZG-700		1
13	Data cable 1.5 m	Datakabel 1,5 m	WX312		1
14	Fragrance pump	Duftkonzentratpumpe	ZG-900		1
15	Connection part for fragrance pump	Verbindungsstück für die Duftkonzentratpumpe	ZSTM-195		1

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.
Es dürfen ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.