


3. SPARE PARTS

3. ERSATZTEILE

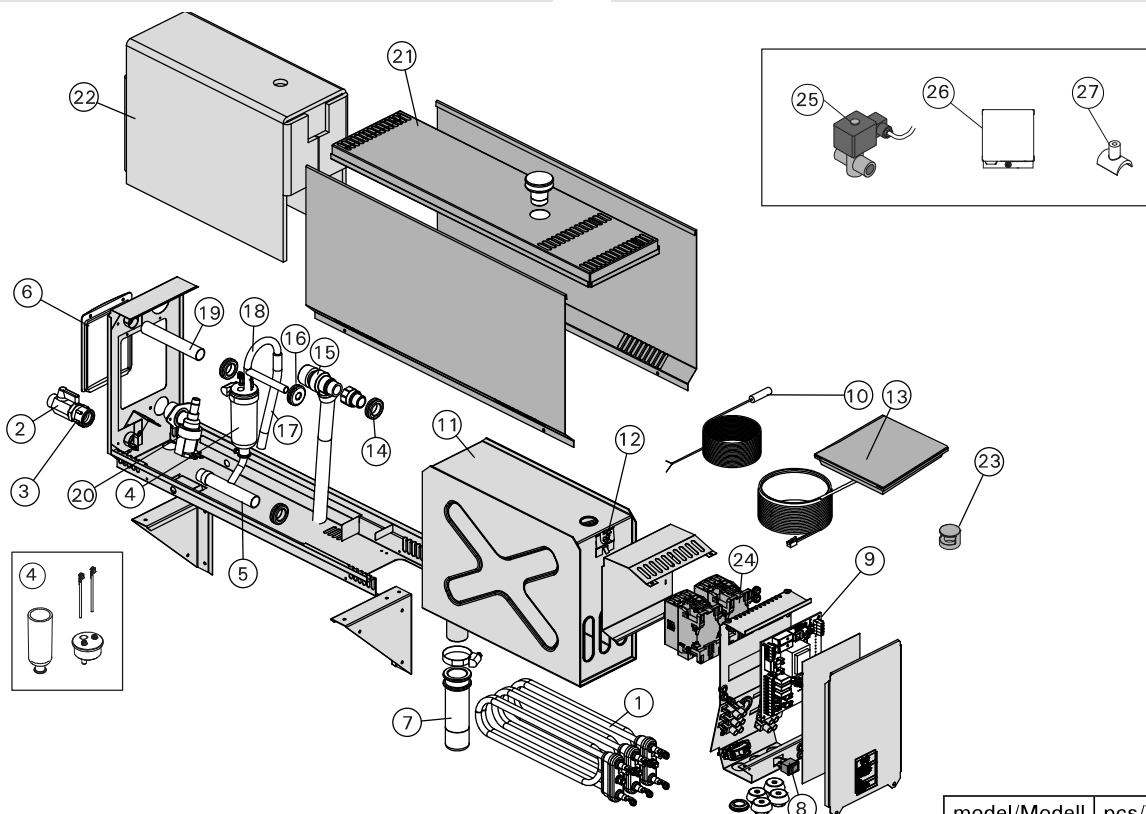

				model/Modell	pcs/Teile
1	Heating element 2200 W/230 V	Heizelement 2200 W/230 V	ZG-322	HGX20XW	1
	Heating element 1500 W/230 V	Heizelement 1500 W/230 V	ZG-330	HGX45XW	3
	Heating element 1900 W/230 V	Heizelement 1900 W/230 V	ZG-340	HGX60XW	3
	Heating element 3000 W/230 V	Heizelement 3000 W/230 V	ZG-350	HGX90XW	3
	Heating element 3600 W/230 V	Heizelement 3600 W/230 V	ZG-360	HGX110XW	3
	Heating element 5000 W/230 V	Heizelement 5000 W/230 V	ZG-365	HGX150XW	3
2	Manual discharge valve	Manuelles Auslassventil	ZG-575		1
3	Pipe adapter 18 mm-G ½"	Rohradapter 18 mm-G ½"	ZSTM-050		1
4	Measuring cup set (includes water level sensor, top and tube)	Messbechersatz (einschl. Fühler für den Wasserfüllstand, Aufsatz und Rohr)	WX620		1
5	Water outlet pipe assembly	Wasserablassrohr	ZSTM-071		1
6	Service hatch cover	Wartungsdeckel	ZSTM-160		1
7	Sediment cup	Auffangbecher für Ablagerungen	ZSTM-170		1
8	Main switch	Hauptschalter	ZSK-684		1
9	Circuit board	Leiterplatte	WX645		1
10	Temperature sensor	Temperaturfühler	ZG-660		1
11	Water reservoir (HGX2)	Wassertank (HGX2)	ZSTM-012		1
	Water reservoir (HGX45-HGX15)	Wassertank (HGX45-HGX15)	ZSTM-010		1
12	Overheat protector	Überhitzungsschutz	ZG-550		1
13	Control panel	Bedienfeld	WX700		1
14	Rubber gasket D18	Gummidichtungsring D18	ZSTM-140		4
15	Overpressure valve	Überdruckventil	ZG-580		1
16	Rubber gasket D10	Gummidichtungsring D10	ZSTM-150		1
17	Water supply hose	Wasserzufuhrschlauch	ZSTM-047		1
18	Water supply pipe assembly	Wasserzufuhrrohr	ZSTM-070		1
19	Steam outlet pipe	Dampfabgaberohr	ZSTM-040		1
20	Solenoid valve	Magnetventil	ZSS-610		1
21	Rubber plug	Gummistopfen	ZSTM-155		1
22	Insulating for water reservoir	Isolierung für den Wassertank	ZSTM-060		1
23	Steam nozzle	Dampfdüse	ZG-500		1
24	Contactor	Schalterschütz	ZSK-778		2

Optional parts and devices/Optionale Teile und Zubehör

25	Automatic discharge valve	Automatisches Auslassventil	ZG-700		1
26	Fragrance pump	Duftkonzentratpumpe	ZG-900		1
27	Connection part for fragrance pump	Verbindungsstück für die Duftkonzentratpumpe	ZSTM-195		1

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.
Es dürfen ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.